


# PONER EN EL VESTIDOR INSTRUCCIONES PARA LA OPERACION Y SERVICIO



Las CANASTAS TAQUILLA de Moore están instaladas en el vestidor para proporcionarle un 100% de ventilación para secar y orear la ropa húmeda con el fin de garantizar su salud y comodidad. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar nuestro sistema, comuníquese con nosotros a la dirección que aparece más adelante.




## 1

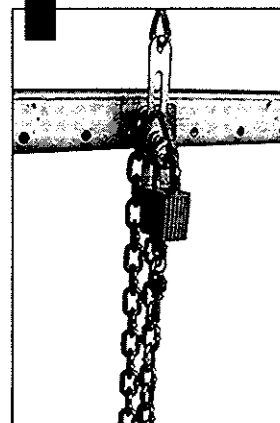

### PARA BAJAR LA CANASTA TAQUILLA

- Quite el candado.
- Agarre el cable y la cadena exactamente por arriba y por debajo de la placa de traba y gírela 90 grados, después quite la placa de traba del perno de traba deslizándola hasta pasar el ojete de este último.
- Coloque la otra mano en la cadena y sujétela firmemente con ambas manos.
- Baje la CANASTA TAQUILLA despacio y con cuidado.


## 2

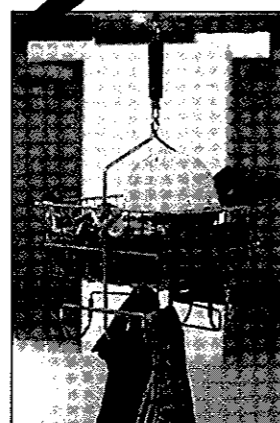

### ALMACENAMIENTO DE LA ROPA

- Coloque el casco, los zapatos y los artículos personales en la cesta.
- Cuelgue los pantalones, camisas y chaquetas en los percheros o ganchos.
- No sobrecargue la canasta. La carga máxima es de 14 kg (30 lbs).

## 3

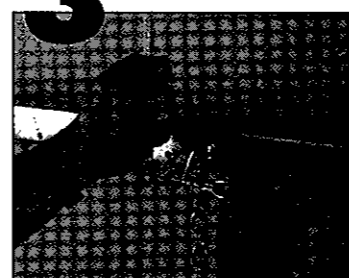

### PARA SUBIR LA CANASTA TAQUILLA

- Agarre la cadena con ambas manos.
- Súbala despacio
- Mientras sostiene firmemente la cadena con una mano, otra y gire la placa de traba 90 grados y deslícela hacia el perno de

traba pasándola por el ojete hasta que la placa de traba pueda girar en la posición vertical. Ponga el candado para asegurarlo.

## LIMPIEZA

Las unidades del riel de traba y el banco deben limpiarse con un detergente comercial ligero, agua y un cepillo suave o un paño. Lave con manguera o enjuague con agua limpia después de lavar. Las CANASTAS TAQUILLA y la cadena deben limpiarse de la misma manera, según lo requieran las condiciones.

**DISTRIBUIDOR**

## AVISO

**NO GUARDE HERRAMIENTAS O EQUIPOS EN O DE LAS CANASTAS TAQUILLAS A MENOS QUE ESTEN BIEN ASEGURADOS A LA CANASTA.**



P.O.Box 3750 • Charleston, WV 25337-3750 USA  
Teléfono 304.344.8024 • Fax 304.344.8025  
Correo electrónico <http://www.morco.com>

## INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Inspeccione periódicamente el Sistema Aéreo de Almacenamiento de Ropa, revisando el estado del cable y de la cadena, la tensión y alineación del perno de traba, la operación de las poleas acanaladas, y el ajuste y estado de todos los demás pernos y la conexión de los cables.

Sustituya las piezas desgastadas o deterioradas. La lista de las piezas de repuesto puede obtenerse gratis de The Moore Company, Inc.